INSIGNIA™ Guía del usuario

Sistema de audio con reproductor de CD/DVD y base de acoplamiento para iPod | NS-ES6111

INTRODUCCIÓN

producto de alta calidad de Insignia. Su NS-ES6111 elicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-ES6111 epresenta el más moderno diseño de sistemas de audio y está concebido para brindar un

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Advertencia de choque eléctrico



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Advertencia: para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta ni la parte posterior. No existen partes reparables por el usuario en el interior. Refiera cualquier posterior. No existen partes reparables por el usuario en el interior. Refiera cualquier reparación a personal de servicio calificado. Este simbolo de relampago que mermina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior de su sistema de audio que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas. El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con su sistema de audio. CUIDADO: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este sistema de sudio a la lluvia o humedad.

de sistema de audio a la lluvia o humedad.

ADVERTENCIÁ: su sistema de audio no debe de ser expuesto al agua (goteo o salpicaduras), y ningún objeto lleno de líquido, como por ejemplo vasijas, deberá ser colocado sobre la unidad.

Ventilación

ee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a

Se proveen ranuras y aberturas en el gabinete para ventilación y para asegurar la Las aberturas nunca se deben bloquear si se coloca su sistema de audio en una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este sistema de audio no debe colocarse en una instalación integrada, tal como un librero o estantería a menos que se proporcione ventilación a propiada o se havan sequido este instrucciones

Advertencia sobre el láser

ADVERTENCIA: este sistema de audio utiliza un sistema láser.

Para asegurar el uso adecuado de este sistema de audio, lea cuidadosamente la guía del usuario, y consérvela para referencia futura. Si su sistema de audio requiere mantenimiento, comuniquese con un centro de servicio autorizado.

Cambiar controles, hacer ajustes o llevar acabo procedimientos que no estén especificados en este manual pueden resultar en una exposición peligrosa a la radiación.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no trate de abrir la caja del equipo.

Cuando se encuentra abierta, existe radiación láser visible.

No mire filamente el haz de luz.

Potencia de salicia: / mw Divergencia del rayo. 60 grados CUIDADO: radiación láser visible e invisible se encuentra presente cuando su sistema audio en casa está abierto y cuando se ha vencido el seguro.

Cable de alimentación

CUIDADO: se recomienda que la mayoría de electrodomésticos se conecten en un circuito dedicado — un circuito con un tomacorriente individual que alimenta solo ese electrodoméstico y no tiene orto tomacorriente o ramas de circuito. Reférase a la sección de especificaciones de esta guía para ver los requisitos de alimentación. No sobrecargue los tomacorrientes de pared. Los tomacorrientes sobrecargados, los cables de extensión flojos o darádos, los cables de extensión flojos o darádos, los cables de alimentación petados o aislamientos de cables que se hayan dañado o rajado son peligrosos. Cualquiera de estas condiciones puede causar un choque eléctrico o un incendio. Examine periódicamente el cable de su sistema de audio, y si su apariencia indica daño o deterioración, desconéctelo, descontinué el uso de su receptor, y reemplace el cable con un reemplazo exacto proporcionado por un proveedor de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de abusos físicos o mecánicos como cuando se retuerce, se enrosca, se pellizca, se aplasta al cerrar una puerta o se le písa. Preste especial

Protegia et canto et animentación de abuscos inscusos officaciones conflorciamios se feueros se enrosca, se pellizca, se aplasta al cerrar una puerta os el e pisa. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes y al lugar por donde el cable sale de su sistema de audio. Para desconectar la alimentación del tomacorriente, jale el enchufe. Cuando instale su sistema de audio, verifique que el enchufe se puede acceder fácilmente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CUIDADO: lea y observe todas las advertencias e instrucciones en esta guia del usuario y esas marcadas en su sistema de audio. Guarde esta guía para una referencia futura. Este sistema de audio ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal. El uso indebido del mismo puede ocasionar un choque eléctrico o riesgo de incendio. Los mecanismos de protección incorporados en este sistema de audio le protegerán si observ. los siguientes procedimientos de instalación, uso y mantenimiento. Este sistema de audio ios siguientes procedimientos de instalacion, uso y mantenimiento. Este sistema de audio no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

No retire la cubierta del gabinete ya que se podrá exponer a voltajes peligrosos. Para realizar reparaciones acuda exclusivamente al personal de servicio calificado.

Lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar su sistema de audio.

Guarde estas instrucciones de seguridad, operación y uso para su referencia futura.

Preste atención a todas las advertencias sobre su sistema de audio y las instrucciones de ceregidad.

- de operación.

 Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.

 No use este sistema de audio cerca del agua. Por ejemplo, no use este sistema de

- No use este sistema de audio cerca del agua. Por ejemplo, no use este sistema de audio cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina, o lavadero; en un sótano mojado o cerca de una piscina, o en otras áreas cerca del agua. Limpie únicamente con un paño seco. Desconecte este sistema de audio del tomacorriente de pared antes de limpiario. No utilice limpiadores liquidos. No bloque en inguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a estas instrucciones. Ranuras y aberturas en el gabinete se proveen para ventilación, para asegurar la operación confiable de su sistema de audio y para protegerlo contra el sobrecalentamiento.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. No coloque el sistema de audio sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse
- cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, tal como un librero o estantería a menos que se proporcione ventilación apropiada o se hayan seguido estas instrucciones.

 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales cómo radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La espiga ancha o tercera clavija es proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el

- tomacorriente obsoleto.

 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que este sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale de su sistema de audio.

 Use sólo aditamentos y accesorios especificados por Insignia.

 Use solamente con carros, bases, tripodes, soportes, o mesas especificadas por Insignia o que se vendan con el sistema de audio. Se debe tener cuidado cuando mueve la combinación del carro/sistema de audio para evitar lesionarse si el sistema se da vuelta.

 Desconecte este sistema de audio durante tormentas de rayos o cuando se sutilice por un periodo de tiemno extendido.
- cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido
- cuarrou no se unice por un penodo de tiempo extendido. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario que se efectúe el mantenimiento cuando su sistema de audio se haya dañado de alguna forma, cómo por ejemplo cuando el cable de alimentación o el enchufe esté defectuoso o cuando se haya derramado líquido o se hayan caldo objetos dentro de su sistema de audio, o que el mismo haya estado expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya
- caer. » se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación haya usado os especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque

Después de completar la reparación de este sistema de audio, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar que su sistema de audio se encuentra en buena condición de operación.




LISTA DE EMPAQUE

Revise el contenido de la caja del sistema de audio con reproductor de DVD:

- Sistema de audio con reproductor de DVD

- 2 cables de altavoz
- Adaptadores universales para base de acoplamiento para iPod (9,10,11,12,13,14,16,17)

PANEL FRONTAL

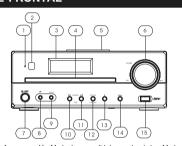

- I. Indicador de suspensión Modo de encendido/apagado: sin luz; Modo de suspensión
- Receptor infrarrojo Recibe la señal del control remoto Área de la pantalla LCD Muestra mensajes de estado.
- **de discos** Coloque un DVD o CD, con la etiqueta hacia arriba en esta bandeja. 5. Base de acoplamiento para IPod Inserte su IPod en esta toma.
 6. VOLUMEN Ajusta el volumen. Girar en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen y en sentido contrario para bajarlo.
 7. SUSPENSIÓN/ENCENDIDO Permite activar su sistema de audio o ponerlo en el


- SUSPENSIÓN/ENCENDIDO Permite activar su sistema de audio o ponerlo en el modo de suspensión.
 Aurículares Enchufe auriculares estándar en esta toma.
 ENTRADA AUX Conecte un equipo externo con salida de audio en esta toma para reproducir su sonido a través de este reproductor.
 I-◄ CANAL 1) Modo de disco/USB a. Salta al capítulo o la pista siguiente, b. Mantenga presionado para buscar hacia atrás. 2) Modo de radio: sintoniza una memoria de canal de radio anterior. 3) Modo de suspensión: cuando se ajusta la hora, permite reducir las horas o los minutos.
 ▶►I CANAL 1) Modo de disco/USB a. Saltar al capítulo o pista siguiente, b. Mantenga presionado para avanzar rápidamente 2) Modo de radio: sintoniza la siguiente memoria de canal de radio. 3) Modo de suspensión: cuando se ajusta la hora, permite aumentar las horas o los minutos.
- las horas o los minutos. 12. **Fuente/Reloj** 1) Alterna entre los modos de disco/USB, FM, AM, AUX e iPod. 2) Modo
- Reproducir Modo de disco/USB: reproduce/Selecciona ciertas pistas o canciones.

 ABRIRCERRAR Modo de disco/USB

 ABRIRCERRAR Modo de disco/USB
- a. Detener la reproducción
 b. Expulsar el disco en el modo de disco.

 15. Toma USB Conecte un equipo externo con USB en esta toma.

PANEL POSTERIOR

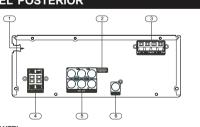

Conecte el cable de alimentación CA únicamente después de haber conectado los Itavoces, la antena y todos los demás equipos opcionales. Junca haga ni cambie conexiones con el equipo conectado a la electricidad. a placa de clasificación se encuentra en el panel posterior del sistema. Cable de alimentación

- 1. Cable de alimentación
 Enchufe en un tomacorriente eléctrico.
 2. Salidas de video de componentes y de barrido progresivo
 Conecte un televisor que cuenta con una entrada de video de componentes.
 Les te tipo de conexión ofrecerá la mejor calidad de imagen.
 3. Conexiones de entrada de antena FM
 Recepción FM Conecte la antena de FM al conector de FM. Mueva la antena en varias direcciones hasta que se reciba la señal más clara.
 Conexiones para la antena de bucle de AM
 Recepción AM: conecte la antena de bucle de AM a la toma de AM. Coloque la antena de bucle para que reciba el sonido más claro.
- antena de bucle para que reciba el sonido más claro. Inserte completamente la parte pelada de la antena en el terminal, según se muestra Nota: coloque la antena lo más lejos posible de un televisor, VCR u otra fuente de radiación.

- negro. **Salida de video: REC** (Grabar) Para conectar un VCR u otro equipo de grabación (La mayoría de DVDs no se
- Falla workers.

 Salidas de audio: REC (Grabar)

 Salidas de audio: REC (Grabar)

 Salidas de audio: REC (Grabar)


 Salidas de audio: REC (Grabar)

Función de reproducción avanzada

Función de PANTALLA (Display)
 Cuando el disco se está reproduciendo, presione INFO para mostrar la información de

reproducción presente en el disco. Para DVD:

• Presione INFO una vez para mostrar la información de reproducción y el tiempo de reproducción del capitulo actual, según se muestra a continuación:

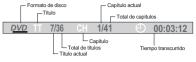

Presione INFO dos veces para mostrar más información sobre reproducción, como se



- Presione INFO tres veces para revisar el tiempo restante del capítulo en curso.
 Presione INFO cuatro veces para revisar el tiempo restante del título en curso.
 Presione INFO cinco veces para revisar el tiempo restante del título en curso.
 Para CD:
- 00:03:12
- Presione INFO una vez para mostrar la información de reproducción y el tiempo de
- rresione INFO dia vez para rilossar la limbilitación de reproducción y el tiempo de reproducción de la pista actual:

 Presione INFO dos veces para revisar el tiempo restante de la pista en curso.

 Presione INFO tres veces para revisar el tiempo de reproducción del título en curso.

 Presione INFO cuatro veces para revisar el tiempo restante del título en curso.
- 1.1 TT (Información sobre títulos)

 Muestra el número de título siendo reproducido y el número total de títulos grabados en
- el disco.

 1.2 CH (Información sobre capítulos)

 Muestra el número del capítulo siendo reproducido y el número total de capítulos
- grabados en el disco.

 1.3 Tiempo transcurrido

 Muestra el tiempo transcu

- Muestra la pista de audio seleccionada actualmente.

 I.5 Idioma (Subtitulos)

 Muestra el idioma de los subtitulos actualmente seleccionados.

 I.6 Angle (Ángulo)

 Muestra el idioma de los subtitulos actualmente seleccionados.
- 1.6 Angle (Angulo)

 Muestra el ángulo de cámara seleccionado actualmente. Cuando se reproduce un disco sin ángulos múltiples, se muestra ₾| "OFF" (Desactivado).

 1.7 TRK (Información sobre pistas)

 Muestra el número de pista siendo reproducido y el número total de pistas grabadas en el disco.

Muestra cualquier modo de repetición establecido.

Nota: después de revisar los ajustes, presione INFO nuevamente para desactivar la pantalla.

2. Función IR A Esta función le permite seleccionar directamente cualquier instante del disco para DVD TT 7/36 CH 1/41 ① 00:03:12

- Presione GOTO (Ir a).

 Presione ◀ o ▶ para resaltar un título/capítulo/pista y presione la tecla numérica 0 9 urrespondiente. resione el botón **OK** (Aceptar) para confirmar. La unidad comenzará la reproducción esde la posición seleccionada
- one **ZOOM/CLEAR** (Zoom/Borrar) para reiniciar el Título, el Capítulo o la
- Pista resaltada.

 2.2 Ubicación de un tiempo específico

 1 totad quada salaccionar cualquier ubicación específica ingresando el tiempo directamente
- Jras, minutos, segunado, Presione GOTO (ir a).
 Presione GOTO (ir a).
 Presione do la para resaltar el tiempo.
 Presione directamente la tecla numérica 0 9 del tiempo en el que quiere comenzar la reproducción.

 Los primeros dos digitos son las horas.
- Los últimos dos digitos son los segundos.

 Después de ingresar el tiempo, presione OK (Aceptar) para confirmar. La unidad comenzará la reproducción desde el tiempo seleccionado.
- Nota: Algunos discos quizás no permitan usar esta función. Algunas escenas quizás no pueden ubicarse de la manera precisa que usted
- cifique. método de acceder a una ubicación especifica está disponible sólo dentro del título actual del disco DVD.
 Presione ZOOM/CLEAR (Zoom/Borrar) para reiniciar el tiempo cuando éste está
- 3. Programación de la reproducción
 Presione PLAYMODE (Modo de reproducción).



Cuando MODE (Modo) está resaltado, use ◀ o ▶ para seleccionar la opción para el modo PROG. Presione OK (Aceptar) para confirmar.

3.1 Programación de DVD



- Ingrese los números de título en ■. Use ◀ o ▶ para mover el campo resaltado al capítulo e ingrese los números de capítulos en ■.
 Use ▲, ▼, ◀, y ▶ para moverse a otro campo.
 Repita los pasos anteriores para más entradas.
 Presione ▶ o resalter PLAY (Reproducir) en la pantalla y presione OK (Aceptar) para comenzar la reproducción programada.

- Ingrese los números de pistas en

- Ingrese us numeros de pisas en .

 Les A, ♥, 4, ▼ Þ para moverse a otro campo.

 Repita los pasos anteriores para más entradas.

 Presione ▶ o resalte PLAY (Reproducir) en la pantalla y presione OK (Aceptar) para comenzar la reprodución programada
- winerizar la reproducción programada.

 Resalte la entrada actual en la pantalla y presione ZOOM/CLEAR (Zoom/Borrar) para borrar la pista que ingresó.
- Resalte CLEAR (Borrar) en la pantalla PROG y presione **OK** (Aceptar) para borra
- todas las entradas.

 4. Reproducción aleatoria
 El capítulo en DVD y la pista en CD se pueden reproducir en orden aleatorio.

 Presione PLAYMODE (Modo de reproducción).
- Cuando MODE (Modo) está i altado, use ◀ o ▶ para s onar el modo RANDOM

Isted puede reproducir repetidamente un título, un capítulo o una pista determinada ne PLAYMODE (Modo de repr

5.1 Repetir un título/un capítulo/una pista/el disco entero

- Presione PLAYMODE (Modo de reproducción), use ▲ o ▼ para seleccionar la opción REPEAT (Repetir).

REPEAT (Repetir).

• Use ◀ o ▶ para seleccionar un modo de repetición diferente y presione OK (Aceptar) para confirmar. El modo seleccionado se resaltará en la pantalla.

Para un disco DVD: Off (Desactivado) > Chapter (Capítulo) > Title (Título)

Para un CD: Off (Desactivado) > REP 1 > REP All (Repetir todos)

Para un disco con MP3/JPEG/ WMA: Off (Desactivado) > REP DIR > REP 1 > REP ALL

<u>5.2 Repetición de una sección determinada</u> Mientras se está reproduciendo el disco, presione **A-B** para establecer el comienzo de la sección que desea reproducir repetidamente.

REPEAT Auevo para establecer el fin de la sección que desea reproduc

REPEAT A-B

Presione **A-B** de nuevo para borrar la reproducción repetida programada y regresar a la reproducción normal. A-B CANCEL

6. Función de MARCADOR MARK ----- T1 C1 00:03:21

- 6.1 Creación de un marcador

 DVD o CD, presione BOOKMARK (Marcador) para acceder el menú de marcadores.

 Use ◀ o ▶ para navegar y presione OK (Aceptar) para marcar el punto deseado.
- 6.2 Regreso a una escena con marcador Durante la reproducción, presione BOOKMARK (Marcador) para acceder al menú del

Use el botón ◀ o ▶ para resaltar el marcador deseado y presione para reproducir desde el punto del marcador. Presione CLEAR (Borrar) para reiniciar el marcador receltade. 7. Control de ecualizador (selección de diferentes modos EQ) y de EX BASS

Hay un total de 5 modos EQ disponibles. Presione EQ (Ecualizador) repetidamente en el control remoto para diferentes modos EQ: FLAT (Normal), ROCK, POP, CLASSIC control remoto pa

7.2 Control de graves EX Prasione EXBASS (Graves EX) para activar o desactivar el efecto de sonido EX BASS.

8. Función de APAGADO AUTOMÁTICO Esta función le permite seleccionar un tiempo para que su sistema de audio cambie automáticamente al modo de suspensión.

8.1. Ajuste del temporizador de apagado automático
Presione SLEEP (Apagado automático) en el control remoto repetidamente para seleccionar entre las siguientes opciones del temporizador de apagado automático:

• SLEEP (Apagado Automático): 90 MINUTES (Minutos)

• SLEEP (Apagado Automático): 80 MINUTES (Minutos)

• SLEEP (Apagado Automático): 60 MINUTES (Minutos)

• SLEEP (Apagado Automático): 50 MINUTES (Minutos)

• SLEEP (Apagado Automático): 50 MINUTES (Minutos)

- SLEEP (Apagado Automático): 40 MINUTES (Minutos SLEEP (Apagado Automático): 30 MINUTES (Minutos SLEEP (Apagado Automático): 20 MINUTES (Minutos
- SLEEP (Apagado Automático): 10 MINUTES (Minutos SLEEP OFF (Apagado automático desactivado


8.2 Verificación del tiempo restante antes del apagado automático

Cuando el temporizador de apagado automático está activado, puede revisar e restante antes de que el sistema de audio cambie al Modo de suspensión. Pre SLEEP (Apagado automático) una vez y se mostrará el tiempo restante.

8.3 Cancelación del temporizador de apagado automático

Para desactivar el temporizador de apagado automático, presione SLEEP (Apagado automático) repetidamente hasta que se apague el icono de **SLEEP**.

REPRODUCCIÓN DE MP3/WMA/JPEG

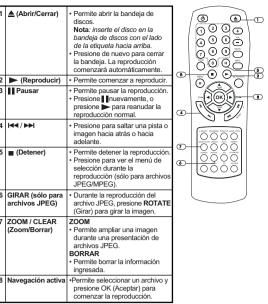

Todas las carpetas aparecen en el panel izquierdo y están enumeradas en orden ascend Cuando usted resalta una de las carpetas, todo el contenido de esta carpeta se mostrará en el lado derecho.

en el lado derecho.

Los archivos de música/imágenes se pueden seleccionar individualmente para la reproducción deseada. Use las teclas de navegación para resaltar la música/image parte inferior del menú de selección y presione OK (Aceptar) para confirmar.

Seleccione los archivos y presione OK o ▶ para comenzar a reproducir.

NOTA: estas pantallas sólo se pueden ver si la unidad está conectada a un televis



[MÚSICA] - Archivos de MP3/WMA
La unidad comienza a reproducir todos los archivos de MP3/WMA actualmente
seleccionados. Luego reproduce todos los archivos en las subcarpetas contenidas dent
de la misma carpeta. Después, la unidad reproduce el resto de las carpetas en el disco.

- de la misma carpeta. Después, la unidad reproduce el resto de las carpetas en el disco.

 Para programar canciones MP3 siga estos pasos:

 1. Presione PLAYMODE (Modo de reproducción) en el control remoto, aparecerá menú de
 modo de reproducción (Play Mode Menu) en la pantalla.

 2. Cuando MODE (Modo) está resaltado, use ◀ o ▶ para seleccionar el modo PROG.
 Luego presione OK (Aceptar) para entrar al menú de programación MP3. En este menú,
 la letra F (de Folder) significa carpeta y T (de Track) significa pista.

 3. Ingrese el número de carpeta debajo de la F y el número de pista debajo de la T con dos
 números diviatles
- Use las teclas de navegación para ir a otro campo y repita el paso 3 para la siguiente 5. Presione ▶ o resalte PLAY (Reproducir) en la pantalla y presione OK (Aceptar) para

5. Presione ▶ o resalte PLAY (Reproducir) en la paritalia y presione CK (Acceptar) però comenzar la reproducción programada.

Resalte CLEAR (Borrar) en la pantialla PROG y presione OK (Aceptar) para borrar todas las entradas. Se puede programar hasta un total de 16 canciones.

[IMAGEN] - Archivos JPEG

Cuando presione OK para seleccionar el archivo JPEG, la unidad sólo muestra el archivo actualmente seleccionado. Presione PLAY (Reproducir) para comenzar la presentación del archivo JPEG actualmente seleccionado. Luego muestra todos los archivos JPEG en la miema carrueta

misma carpeta. Después, la unidad reproduce los archivos JPEG en las subcarpetas que están contenidas

PARA ESCUCHAR EL CANAL DE RADIO

Importante: verifique que las antenas FM y AM estén conectadas correctame Para sintonizarlos fácilmente, se puede programar un máximo de 20 canales de rar

 20 de radio AM.
 Para buscar una estación de radio
 1. Presione STANDBY/ON (Suspensión/Encendido) en el control remoto para encender la unidad.
2. Presione repetidamente SOURCE (Fuente) en el panel frontal o en el control remoto hasta que se seleccione el modo de radio. Presione nuevamente para cambiar entre las

- Sintonice la estación de radio con uno de los siguientes métodos:
 Sintonización manual Presione ▲ / ▼ repetidamente en el control remoto hasta que aparezca la frecuencia deseada en la pantalla.
- aparezca la frecuencia deseada en la pantalla.

 Sintonización → Presione ◄◀ / ▶ ← n el control remoto para comenzar la búsqueda automática (AUTO SCAN). Se detendrá en cualquier estación de radio que se encuentre Repita este proceso hasta que se detenga en la estación deseada.

 Para guardar una estación de radio

 1. Cuando haya sintonizado la estación de radio deseada. Presione OK (Aceptar) para comenzar a guardar, el número de memoria comenzará a parpadear.




- 2. Presione ◀/▶ en el control remoto para seleccionar el número de memoria que quiere
- Presione ▼IP en el control remoto para serecuciona el numero de memoria que la unidad memorice.
 Presione OK (Aceptar) nuevamente para guardar en el número de memoria seleccionado, la visualización del número de memoria dejará de parpadear para confirmar que la memoria se guardo.
 Repita los pasos anteriores para guardar hasta 20 canales de radio FM y 20 de AM. Nota: cuando sintonice manualmente una estación FM débil, presione el botón
 AUDIO/FM ST (FM Estéreo) en el control remoto para cambiar del modo Stereo (Estéreo) al modo Mono (Monofónico) para reducir el ruido de fondo.
- Para regresar a un canal de radio memorizado

RENTO DE AM S (P T))
MEMORYROCK EXBASS 4. Presione las teclas numéricas 0 - 9 para sintonizar directamente las estaciones memorizadas.

Nota: los canales de radio memorizados se borrarán después de que se desconecte la

REPRODUCCIÓN DE UN DVD/CD

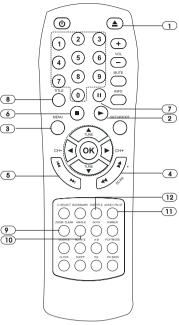

Presione A nuevamente para cerrar la bandeja de discos. El sistema de audio comenzará a reproducir automáticamente.

MENU
Permite mostrar el menú del disco (Disc Menu).
Nota: la reproducción se detiene para mostrar el menú. El botón no funciona para la reproducción de CD.

4. ◄◄/ ▶► (búsqueda hacia atrás o adelante, cámara lenta)
 Presione ◄◄/ ▶► para buscar hacia atrás o hacia adelante. Presione ▶► para reanudar la reproducción. Cada vez que se presiona ▶► o ◀◄, la velocidad de búsqueda hacia atrás o hacia adelante cambia apropiadamente.
 En el modo de pausa, presione ◀◄ / ▶► para comenzar la reproducción en cámara lenta hacia adelante o hacia atrás. Cada vez que se presiona ▶► o ◀록, la velocidad de reproducción en cámara lenta cambia apropiadamente.
 Presione ▶► para reanudar la reproducción normal.

5. I◄◄/▶►I (Saltar al comienzo de un capítulo o pista)
 Cuando se está reproduciendo un disco, usted puede saltar hacia atrás o hacia adelante un

6. ■ Detener ione una vez para detener instantáneamente la reproducción actual e ingresar al

disco.

Presione ■ dos veces para detener la reproducción completamente. No se podrá reanudar

7. Pausar Puede congelar la imagen y avanzar imagen por imagen.

CD: presione
□ para pausar la reproducción. Presione
□ nuevamente, o presione
□ para

9. ZOOM [Aumento] (para aumentar el tamaño de la imagen)

han sido grabadas en el DVD. Si la visualización ángulos múltiples no está disponible, se muestra el indicador ⊞ OFF (Desactivado).

Presione para cambiar a un idioma de audio diferente en el disco durante la reproducción.
Usted puede cambiar entre diferentes idiomas de audio o salidas de audio.

Cuando se está reproduciendo un disco, presione AUDIO/FM ST para mostrar el número de pista de audio de reproducción actual.

ción, usted puede cambiar entre los diferentes idiomas de los subtítulos d



Nota: inserte el disco en la bandeia de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba

Nota: la cámara lenta paso a paso no funciona con la reproducción de CD.

capítulo o pista.

Presione ▶ para saltar al comienzo del capítulo o de la pista anterior.

Presione ▶ para saltar al comienzo del siguiente capítulo o pista.

Nota: en el caso de un disco de CD, use los botones numéricos (0 - 9) para saltar directamente a un número de pista.

modo Resume Play (Reanudar reproducción). Presione ▶ nuevamente para reanudar la reproducción desde el punto en que se detuvo el

a reproduccion. Presione ➡ para comenzar la reproducción desde el comienzo del disco.

reanudar la reproducción normal.

DVD: presione ▮ para pausar la reproducción. Presione ▮ nuevamente para ir al modo de pasos (STEP). Cada vez que presione ▮ , el video avanza un cuadro. Presione ▶ para

Presione para mostrar el menú de títulos si está presente en el disco. Esta función sólo funciona para la reproducción de DVD.

Disted puede ampliar el tamaño de la imagen)

Jeted puede ampliar el tamaño de la imagen durante la reproducción.

Cuando se esté reproduciendo un disco, presione ZOOM/CLEAR (Zoom/Borrar). Cada vez que se presiona ZOOM/CLEAR (Zoom/Borrar), el ajuste de ZOOM cambiarán de la siguiente manera: ZOOM x 2 ---> ZOOM x 3 ---> ZOOM x 4 ---> ZOOM x 3/4 ---> ZOOM x 1/2 ---> ZOOM S CPF (Desactivado)

Mientras una imagen está ampliada, usted puede usar las teclas ▲, ▼, ◄, y ▶ para mover la imagen para verla meior.

ra magen para veria mejor. Para cambiar a la visualización normal original, presione la tecla **ZOOM** hasta que el símbolo **ZOOM:** OFF (Desactivado) aparezca. La pantalla regresará a la visualización normal. Al llegar al borde de la imagen, la pantalla no se moverá más en esa dirección.

10. ANGULO
 10. State puede seleccionar ángulos diferentes de cámara diferentes al reproducir un disco de video DVD que contienen escenas grabadas desde múltiples ángulos.
 10. Presione ANGLE (Ángulo) repetidamente para seleccionar diferentes ángulos de visualización, si están disponibles en el disco.
 10. Nota: esta función sólo está disponible cuando las escenas filmadas desde ángulos múltiples.

Presione repetidamente el botón para seleccionar la pista de audio deseada. **Nota**: si sólo hay una pista de audio disponible en el disco, el número no cambiará.

cuando se está reproduciendo un disco DVD, presione SUBTITLE (Subtítulos) para mostrar los subtítulos en el idioma de reproducción actual.

Presione repetidamente para seleccionar el idioma deseado para los subtitulos.

Nota: esta función sólo puede usarse con discos en los cuales se han grabado subtitulo diferentes idiomas. El número de idiomas grabados puede ser diferente, dependiendo c

CONTROL REMOTO _(b) ① ② ③ ① (4) (5) (6) (C) 7 8 9 **18**) (a) (ii) (iii) (iii) MENU SETUPIEN TUME OK CH **—(23**) -24 -(25) **(26)** (15)-

- 1. (| SUSPENSIÓN/ENCENDIDO Permite alternar entre el modo de operación y el de
- suspensión.
 0 9 (teclas numéricas) Modo de DVD: permite ingresar las selecciones de búsqueda de titulo, capítulo, pista y por tiempo. Modo de radio: permite ingresar una estación
- predefinida. TÍTULO Permite mostrar el menú del título si se encuentra en el disco.
- Detener Permite detener la reproducción.
 MENÚ Permite ingresar al menú de contenido del disco.
 Modo de navegación activa Permite navegar en las direcciones indicadas para hacer selecciones en los menús. Mode de radio Presione ▲ o ▼ para cambiar la frecuencia de radio. Presione ◀ o ▶ para cambiar la memoria de radio.
 I ◄ ◀ I ▶ ► Permite saltar hacia atrás o hacia adelante al capítulo o pista anterior o significante.

- siguiente.

 8. MARCADOR Permite abrir el menú de marcadores (Bookmark).

 9. SELECCIONAR-V Permite alternar entre las diferentes salidas de video.

 10. ZOOM/CLEAR (Zoom/Borrar) 1) Permite seleccionar un tamaño de aumento diferente mientras reproduce un video. 2) Permite borrar la información que ingresó en un menú de configuración.

 11. ÁNGULO Permite alternar entre los distintos ángulos de cámara (si se encuentran en
- 12. **FUENTE** Presione para alternar entre los modos de disco/USB, FM, AM, AUX y iPod. GIRAR Permite girar la imagen.
 RELOJ Mantenga presionado para comenzar a ajustar el reloj de tiempo real en el
- NELOJ Mantenga presionado para comerizar a quistar en rengi de también de a si si.
 SLEEP Permite activar el temporizador de apagado automático para que su sistema de audio con reproductor de DVD o ingrese automáticamente al modo de suspensión.
 ▲ ABRIR/CERRAR Permite abir y cerrar la bandeja del disco.
 VOL+ Permiten subir o bajar el volumen
 SILENCIAR Permite silenciar y restaurar la salida de sonido de los altavoces.
 INFO Permite mostrar la información actual del disco que se está reproduciendo.
 II Pausar Permite congelar la imagen y detener el sonido durante la reproducción.
 ECONFIGURACIÓN/SALIR Permite ingresar o salir del menú de configuración del sistema

- 23. **ACEPTAR** Permite ingresar o seleccionar un valor en la navegación de un menú y la
- 23. ACEPTAR Permite ingresar o seleccionar un valor en la navegación de un menú y la configuración.
 24. ◄◄ / ▶► Permite buscar hacia atrás o hacia adelante.
 Modo de radio: permiten comenzar la búsqueda automática hacia arriba o hacia abajo.
 Modo de iPod: permiten buscar rápidamente hacia atrás o hacia adelante.

 25. SUBTÍTULOS: permite alternar entre los diferentes subtitulos.

 26. AUDIO/FM ESTÉREO

 1) Modo DVD: permite cambiar a una pista de audio diferente.
 2) Modo de radio: permite seleccionar Mono o Estéreo.

 27. ATENUADOR Permite activar o desactivar la atenuación de la luz de la pantalla del panel frontal.

- panel frontal.

 28. IR A: permite comenzar a reproducir en un lugar determinado en un disco DVD o CD.

 29. MODO DE REPRODUCCIÓN: permite mostrar el menú de modo de reproducción para seleccionar un modo diferente.

 Modo iPod: permite activar y desactivar la reproducción aleatoria.

 30. A.B Permite saleccionar o cancelar la reproducción repetida de punto a punto.

- 30. A-B Permite alectionar o cancelar la reproducción repetida de punto a punto. Modo iPod: permite seleccionar o cancelar la reproducción repetida de punto a punto. Modo iPod: permite seleccionar Repetir 1/Repetir todo/Repetición desactivada.


 31. GRAVES EX Permite activar o desactivar los graves EX.

 22. EC: permite seleccionar un modo de ecualizador entre FLAT (Normal), ROCK, POP, CLASSIC (Clásico) y JAZZ.

CONEXIONES

Las siguientes conexiones muestran las diferentes conexiones de audio v video para

le un televisor te se debe hacer una conexión de video entre las siguientes endiendo de las capacidades de su televisor.

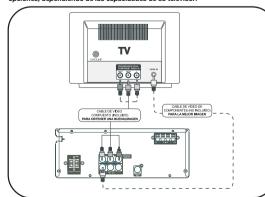

O use los cables de video de componentes para conectar las tomas Y Pb Pr del sistema con reproductor de DVD a las tomas de entradas de video de componentes


- la salida para televisor en su iPod.

 2. El sistema carga la batería del iPod mientras se encuentre encendido.

- Notas sobre el barrido progresivo:

 1. La calidad de video de barrido progresivo sólo es posible cuando se usa la conexión Y Pb Pr y se requiere un televisor con barrido progresivo.
- Pb Pr y se requiere un televisor con barrido progresivo. na vez conectado, seleccione barrido progresivo (Progressive Scan) como la salida e video (Video Output) en el menú de configuración (SETUP) para activar la función.

(2) Conexión de un VCR o grabadora de cinta.

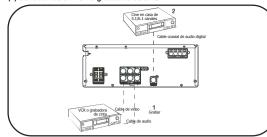


1. Grabación de reproducción de DVD Para grabar el sonido de su DVD, conecte las tomas de salida de audio cho en esta unidad a las tomas de entrada de audio izquierdo/derecho


izquierdo/derecho en esta unidad a las turnas de entrada de dudició acquisió sudo en su VCR o grabadora de cinta.

• Para grabar el video de su DVD, conecte las tomas de salida de video en esta unidad a las tomas de entrada de video en su VCR o grabadora de cinta.

2. Si tiene un decodificador externo de Dolby Digital o DTS, o quiere reproducir su DVD a través de un decodificador externo de Dolby Digital o DTS, conecte la toma coaxial de salida digital a la toma coaxial de entrada digital de su decodificador. No se ha incluido un cable coaxial para la conexión de audio digital.

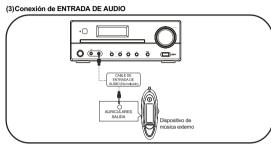

Para escuchar el sonido de su dispositivo de música externo (tal como un reproductor de MP3, CD o MD) a través de los altavoces de esta unidad, conecte la toma de ENTRADA AUXILIAR de esta unidad a la salida de auriculares de su dispositivo de música con un CABLE DE ENTRADA DE AUDIO. Luego presione SOURCE (Fuente) en el control r

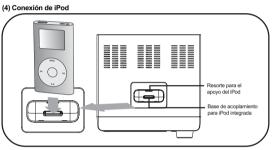


- Escuche la música en su iPod al insertar el iPod en la base de acoplamiento para iPod.
 Una vez que el iPod se ha insertado, el resorte de apoyo para el iPod mantiene el iPod
- Una vez que el iPod se ha insertado, el resorte de apoyo para el iPod mantiene el iPod en su lugar.

 2. Presione SOURCE (Fuente) en el control remoto o en el panel frontal para seleccionar IPOD. En el menú principal del iPod, use ▲/▼ para seleccionar el menú de música y presione OK (Aceptar) para confirmar.


 3. Use ▲/▼ para seleccionar el archivo que desea reproducir y presione OK (Aceptar).
- Para poder ser perfectamente compatible con la base de acoplamiento, asegúrese de Para poder ser perrecamente compatible con la base de acopianiemno, assegurese de que el firmivande de su l'Pod està actualizado. Refiérase al manual de instrucciones de su l'Pod para aprender cómo actualizar el firmivare. Debe detener el adaptador correcto en su lugar antes de conectar su iPod para evitar cualquier contacto eléctrico mal hecho que pueda dañar la unidad y el iPod.


Este sistema de audio con reproductor de DVD está diseñado para reproducir una calidad Este sistema de audio con reproductor de DVD esta disenado para reproducir una calidad de sonido óptima cuando se usan los altavoces que se suministran. Si desea conoctar otros altavoces al sistema en lugar de los incluidos, estos deben tener una impedancia de 4 ohmios para los altavoces. Verifique la polaridad correcta cuando conecte los altavoces (el cable de color coincide con la terminal de color).

Para prevenir daño a los circuitos, nunca haga cortocircuito en los terminales de salida de

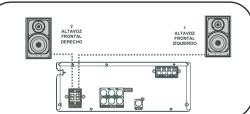

Presione el clip de la toma del altavoz hacia abajo e inserte el alambre del altavoz y luego suelte el clip.

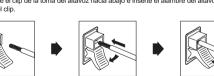

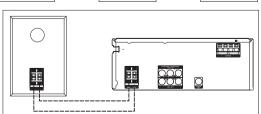

- vota: No retire una cantidad excesiva de aislamiento de los cables, para evitar que las partes desforradas entren en contacto. La longitud óptima de la parte desforrada debe ser

- destorradas entren en contacto. La rungitud opuma de la parte destorrada de alrededor de 1/3 de pulgada (o 1 cm)

 No inserte la parte expuesta demasiado en las terminales de los altavoces.

 No conecte más de un altavoz a cualquier par de terminales de altavoz.

 No conecte altavoces con una impedancia más baja que la de los altavoces

UBICACIÓN DE LOS ALTAVOCES



- 1) Coloque los altavoces frontales izquierdo y derecho al lado izquierdo y derecho de su
- televisor.

 2) Coloque los altavoces tan cerca como sea posible a la misma distancia de su área de escueha. Dahan aetar visiblas.
- Instalación de su sistema de audio con reproductor de DVD Instale su sistema de audio sobre una superficie plana estable. Debe haber suficiente espacio frente a su sistema de audio para que se abra la bandeja de discos. Ubique su sistema de audio de forma que exista una línea de señal directa al control remoto. No exponga su sistema de audio a temperaturas o humedad extremas. Evite colocar su sistema de audio sobre una superficie caliente tal como sobre otro equipo que se calienta cuando se utiliza. Asegúrese de que exista una ventilación adecuada para su sistema de audio.
- adecuada para su sistema de audio.

 Cuidado: no instale este sistema de audio en un espacio encerrado tal como un librero.

 Nota: conecte el cable de AV únicamente después de haber conectado los altavoces, la antena y todos los demás equipos opcionales. Nunca haga ni cambie conexiones con la

Mantenimiento

- Si el disco que está en el reproductor está sucio puede ocurrir el congelamiento de imágenes y la omisión o repetición de sonidos. Si un disco se ensucia, límpielo con un paño. Pase el paño desde el centro hacia fuera
- di di discos e riscuca, imipario con un pario. Pase el pario desde el centro haca lor (hacia el borde del disco).
 No limpie con movimientos circulares. Los rayones circulares pueden ocasionar la distorsión de la imagen, o hacer que el disco no pueda reproducirse.
 Cuidado: no use solventes que puede obtener comercialmente o spray antiestático indicado para discos analógicos.

Encendido de su sistema de audio con reproductor de DVD

- ara encender su sistema de audio por primera vez: Enchufe su sistema de audio. El indicador de suspensión se ilumina en la pantalla del
- panel frontal.

 2. Presione STANDBY/ON [Suspensión/Encendido] (en su sistema de audio o en el control remoto). Después de algunos segundos, la pantalla mostrará NO DISC (No hay disco).

 3. Encienda su televisor y seleccione la entrada de AV a la que está conectado el
- Presione **Eject** [Expulsar] (en su sistema de audio o en el control remoto). La bandeja
- de discos se abrirá.

 5. Coloque un DVD en la bandeja de discos, luego presione el botón Eject (Expulsar).
 El reproductor leerá el disco y comenzará a reproducirlo. Antes de comenzar a reproducir la película, aparecerá un menú.

 6. Seleccione PLAY MOVIE (Reproducir película), luego presione el botón OK (Aceptar).
 La película comenzará.
- La película comenzará.

 7. Aunque puede ver una película inmediatamente, para obtener los mejores resultados de sus sistema de audio, presione STOP (Detener).

 8. Complete las siguientes opciones del sistema de audio. Esto configurará todas las funciones de su sistema de audio. Solamente necesita hacer esto cuando instale por primera vez su sistema de audio.

Para comenzar

- Finalice la conexión del sistema de audio con reproductor de DVD como se muestra en la sección anterior.
- Conecte la alimentación al sistema de audio con reproductor de DVD
- Encienda el televisor y seleccione el canal de entrada de video correcto. Inserte las pilas en el control remoto.
- Inserte las pias en el control remano.
 Inicio de la reproducción
 Presione el botón de encendido () en el panel frontal de la unidad. Después de unos segundos, se mostrará [NO DISC] (No hay disco) en la pantalla LCD.
 Presione ≜n el panel frontal o el control remdo. La bandeja de discos se abrirá. Coloque un DVD en la bandeja de discos y presione ≜en el panel frontal o en el control remdo. La bandeja de discos). La bandeja de discos la bandeja.
- del disco se cerrará. La unidad comenzará a leer el disco v comenzará a reproducirlo
- uer us-cu se cerrara. La unidad comenzara a leer el disco y comenzara a reproducir. Podrá ver una película inmediatamente. Para obtener lo mejor resultado de esta unidad, primero continúe con las opciones de configuración básica. La descripción detallada se encuentra a continuación. Esto configurará todas las funciones en su unidad. Sólo necesitará hacer esto una vez cuando instale su unidad de audio por primera vez.

Configuración básica

Operación Básica

de configuración del sistema (System Setup) en el modo detenido. Para salir del menú System Setup (Configuración del sistema), presione SETUP/EXIT (Configuración/Salir) nuevamente. **VOTA:** estas pantallas sólo se pueden ver si la unidad está conectada a un televisor



- Presione ◀ o ▶ para navegar a diferentes menús de configuración (Setup Menu): System Setup (Configuración del sistema), Language Setup (Configuración de idioma), Audio Setup (Configuración de audio), Video Setup o (Configuración de video). Cuando un menú de configuración esté resaltado, use ▲ o ▼ para seleccionar diferentes opciones bajo el menú de configuración. A continuación aparecerán

- Use ► u OK (Aceptar) para entrar a la columna derecha. Luego use ▲ o ▼ para cambiar a una nueva selección. Pulse OK (Aceptar) para confirmar el valor cambiado
 Repita los pasos 2 al 4 para cambiar los otros valores. Para obtener más información,
- configuración a continuación.

 6. Si terminó de hacer los cambios, resalte la selección EXIT SETUP (Salir de la configuración) y presione OK (Aceptar) o presione SETUP/EXIT (Configuración nuevamente para salir de Setup Menu (Menú de configuración).

Detalles sobre los ajustes 1. SETUP/EXIT (Configurar/Salir)

1.1 SCREEN SAVER (Salvapantallas)



1.2 JPEG TIME (Tiempo de JPEG



Seleccione el intervalo de la presentación de JPEG mientras se reproduce el CD de imágenes. Cada foto se mostrará en la pantalla de acuerdo al tiempo especificado la siguiente de foto se mostrará automáticamente.

a siguiente de toto se mostrara automaticamente.
5 SEC (Segundos): para ajustar el intervalo de presentación a 5 segundos.
10 SEC (Segundos): para ajustar el intervalo de presentación a 10 segundo.
15 SEC (Segundos): para ajustar el intervalo de presentación a 15 segundo.
15 PASSWORD (Contraseña) y RATING (Clasificaciones)



Muchos discos DVD de películas contienen códigos de clasificación de la Motion Picture Association. Este sistema de audio reconoce los códigos incluidos en estos discos. La unidad proporciona un método de evitar que los niños vean películas no apropiadas o no recomendadas.

recomendadas. Para desbloquear la función de clasificación (RATING) o cambiar la contraseña, presione los botones numéricos para ingresar la contraseña actual (la contraseña de fábrica es "1234") y presione OK (Aceptar). Se puede cambiar el ajuste de clasificación como se muestra a continuación o ingresar una contraseña nueva y presionar OK (Aceptar). Un icono de candado abierto indica que el bloqueo de los padres NO está activado. Un loc

icono de candado abierto indica que el bloqueo de los padres NO está activado. Un icono de candado cerrado indica que el bloqueo de los padres está activado.

1 G: audiencia General: aceptable para todas las edades.

2 PG: se recomienda la guía de los padres.

3 PG-13: el material no es apropiado para niños menores de 13 años.

4 R: restiringido: violencia, lenguaje adulto y situaciones no aptas para televidentes jóvenes.

5 NC-17: no se recomienda para niños menores de 17 años.

6 ADULT (Adultos): debe ser visto sólo por adultos debido a contenido de material sexual grafico, violencia o lenguaje

grafico, violencia o lenguaje

Para establecer la clasificación cuando la contraseña esté desbloqueada:

1. En el menú de la configuración del sistema (SYSTEM SETUP), presione ▲ o ▼ para resaltar Rating (Clasificación) y presione ►.

2. Presione ▲ o ▼ para resaltar un nivel de clasificación para el disco insertado y

presione OK (Aceptar).

3. Presione ▲ o ♥ para resaltar Password (Contraseña) y presione OK (Aceptar). Use las teclas numéricas (0-9) para introducir la contraseña de cuatro digitos.

Si comete un error antes de presionar OK (Aceptar), presione el botón CLEAR (Borrar) e introducca nuevamente su código de seguridad de 4 digitos.

Los discos DVD con clasificación arriba del nivel seleccionado no se reproducirán a menos que usted ingrese la contraseña correcta de 4 digitos.

El bloqueo paternal está activo. Los niveles de clasificación sólo funcionan cuando el bloqueo de los padres está

activado.

• Los niveles de clasificación sólo se pueden cambiar cuando el bloqueo de los padres 1.4 SOURCE (Fuente)



Seleccione los archivos de origen que usted desea reproducir entre Disco y USB. Para acceder a archivos en un dispositivo USB, asegúrese de que su dispositivo USB está ctado a la toma USB en el panel frontal

a: Este equipo no soporta el formato NTFS. Si la unidad de flash USB no funciona, rev sistema de archivos de la unidad de flash USB y formatéelo con el sistema FAT o F sestema de arcinios de la unidad de liesti USB y formateiero con el sistema FAT O FATS.

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA.

Puede seleccionar diferentes idiomas para la visualización OSD mostrada en la operación del menú de configuración en la pantalla del televisor. También puede seleccionar idiomas diferentes para el audio, los subtitulos y los menús grabados en



OSD LANG (Idioma de la visualización OSD): seleccione el idioma del menú de

AUDIO LANG (Idioma de audio): seleccione el idioma audible que se reproducirá.
SUBTITLE LANG (Idioma de los subtítulos): seleccione el idioma de los subtítulos que se

SUBTITLE LANG (Idioma de los submines) mostrarán en la pantalla del televisor.
MENÚ DE DISCOS: seleccione el idioma del menú del disco.
Nota: si el idioma seleccionado no está grabado en el disco, se seleccionará del disco.



- 4:3 PS Se selecciona cuando la unidad está conectada con un televisor normal. Imágenes panorámicas se muestran en la pantalla, pero con algunas partes cortadas
- automáticamente.

 4:3 LB Se selecciona cuando la unidad está conectada con un televisor no Imágenes panorámicas se muestran en la pantalla con barras negras arrib-
- de la pantalla.

 16:9 Se selecciona cuando la unidad se conecta con un televisor panorámico.
- ota:

 Algunos discos podrían no ser reproducidos de acuerdo a su selección, debido al formato en que ha sido grabado el disco.

 Un disco grabado en el modo 4:3 sólo se podrá reproducir en 4:3.

 El tipo de televisor (TV TYPE) deberá corresponder a la pantalla del televisor.



Elija el tipo de salida de video que coincida con la conexión de video entre la unidad y e 480i YPBPR: seleccione esta opción si ha conectado la unidad a su televisor usando

cables de video Y, Cb, Cr.

P-SCAN YPBPR (Barrido progresivo YPbPr): seleccione esta opción si ha conectado la unidad a su televisor usando las tomas de video Y, Pb, Pr y está usando la función de barrido progresivo.


Nota: también puede presionar V-SELECT (Seleccionar video) para seleccionar esto

. AUDIO SETUP (Configuración de audio)



Si se conecta un receptor de A/V o amplificador a la toma "COAXIAL" de esta unidad, se pueden seleccionar los siguientes ajustes:
SPDIF/RAW (en bruto): emite el formato de audio original, AC3, DTS y PCM (para CD).
SPDIF/PCM: emite información PCM decodificada.
Nota: esta unidad no soporta la decodificación de DTS.

4.2 DYNAMIC RANGE (Rango dinámico

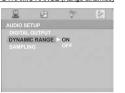

El control de rango dinámico le permite controlar el rango dinámico a fin de lograr un

sonido apropiado para su equipo. **ON** (Activado): un sonido fuerte, como una explosión, se reduce ligeramente durante la

reproduccion.

OFF (Desactivado): la unidad reproduce al nivel de grabación en el disco.

4.3 SAMPLING (Muestreo)



Selecciona el muestreo de decodificación entre 96 kHz y 48 kHz. 48KHz: se muestreará a 48 kHz si el disco fue grabado a 96 kHz. 96KHz: emite el formato de audio original. Nota: esta función sólo está disponible si la salida de audio digital del disco fue grabada a 96 kHz.

CLOCK SETUP (CONFIGURACIÓN DEL RELOJ)

Remarque: necesitará reconfigurar el reloj cada vez que desenchufe la unidad. Asegúrese de que la unidad se encuentre en el modo de suspensión al presionar STANDBY/ON (Suspensión/Encendido) en el panel frontal.



12:05

4. Presione ◄◄ / ▶▶ en el panel frontal para ajustar los minutos

Uso de su sistema de audio con reproductor de DVD

Reproducción de discos Se pueden reproducir los siguientes discos en su sistema de audio: DVD-Video

Nota: para los fines de distribución de discos DVD, el mundo ha sido senarado en seis zonas. La reción a la cual corresponde su unidad se indica en el rótulo de la región

Esta debe ser la misma que indica la etiqueta de los discos que están disponibles en su región. Si tiene dificultad para reproducir un disco, asegúrese que el disco sea para la

egion. Si tiene diricultad para reproducir un disco, asegurese que el disco sea para la nisma región que su sistema de audio.

DVD-R, DVD-RW, DVD+R, y DVD+RW

Los discos DVD-R y DVD-RW deben grabarse en el modo de DVD Video. Los discos DVD+RW deben grabarse de acuerdo con las especificaciones para los discos DVD+RW con una capacidad de 4.7 GB.

CD-R v CD-RW Este reproductor puede reproducir la mayoría de discos CD-R y CD-RW. Dependiendo de las condiciones de grabación, es posible que no todos los discos se reproduzcan

sin problemas. Archivos MP3 en CD-R o CD-RW Archivos en CD-R

Si la frecuencia de muestreo es 32 kHz y la velocidad de bits fija es 128 kbps o Si la illecuencia de industrieu es 2 km², y la vericolada de un si jia es 120 kips superior, se podrán reproducir los archivos WMA. Sin embargo, ciertos archi puedan reproducirse, dependiendo de la condición o los formatos. Archivos JPEG en CD-R o CD-RW

Archivos JPEG en CD-R o CD-RW
Este reproductor puede reproducir archivos JPEG con una resolución de hasta cinco millones de pixeles. Ciertos archivos JPEG no pueden ser leidos por este reproductor. "Made for iPod" (Hecho para iPod) significa que un accesorio electrónico está diseñado para conectarse específicamente a un iPod y el fabricante certifica que está en conformidad con los estándares de rendimiento de Apple.

Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este producto o por su conformidad con las normas reglamentarias y de seguridad.

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.



Bajo ninguna circunstancia trate de reparar su sistema de audio por su cuenta, ya que o anulará la garantía. Únicamente el personal de servicio calificado podrá remover la cub

O HAY IMAGEM
Venfique que el televisor esté encendido.
Seleccione la entrada de AV correcta en el televisor.
Revise la conexión de video.
Venfique que el selector de canales esté en AV en el televisor. (Consulte el manual del

televisor para instrucciones). Cuando el Barrido progresivo se encuentra activado, se desactiva la salida de video compuesto. Presione el botón V-SELECT para seleccionar el modo de salida video correcto. de lo contrario

A veces puede aparecer un pequeño nivel de distorsión de imagen. Esto no es un mal

NIE a de audio de posibles fuentes de interferencia o emisión (por ejemplo, el radio,

Verifique si el disco está defectuoso probando con otro disco. NO HAY SONIDO EN LA SALIDA DIGITAL

Revise las conexiones digitales. Revise el menú de salida digital para asegurarse que la salida digital esté correctamente

onfigurada. erifique que el formato de sonido del idioma de sonido seleccionado corresponde a la

la autoridad de operar este equipo si se realiza un cambio o modificación no autorizado.
Información reguladora de FCC Parte 15

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los limites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos limites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dafinas cuando el sistema de audio se opera en una instalación residencial. Este sistema de audio genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones en este manual, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este sistema de audio causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

Aumente la distancia entre el sistema de audio y el receptor.

está conectado el receptor Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

convertran en propiedad de insignia y no serán decreación de Garantía, usted deberá pagar po todos los gastos de mano de obra y repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto. ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía? Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envie por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compro el La fonde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del producto en los Estados Unidos y en Canadá.



IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

o reparar este reproductor.

NO HAY CORRIENTE

Verifique que el botón de encendido (on/off) al frente de su sistema de audio se encuentra en la posición de encendido (on).

Verifique que el cable de alimentación esté enchufado correctamente.

Verifique que hay corriente en el tomacorriente CA mediante enchufar otro aparato NO HAY IMAGEN

Revise el disco para asegurarse que no hay huellas digitales y límpielo con un paño suave, del centro hacia la orilla.

funcionamiento.

El formato del disco no corresponde al televisor usado. (PAL/NTSC).

Verifique que solamente una salida de video esté conectada.

LA IMAGEN NO TIENE COLOR

A IMAGEN NO TIENE COLOR

El formato del disco no corresponde al televisor usado. (PAL/NTSC).

Verifique que el reproductor de DVD no está conectado a través de un VCR. Verifique que el repro IMAGEN OSCILANTE

un amplificador de potencia o un radiador). AL REMOVER EL DISCO. LA UNIDAD NO REGRESA A LA PANTALLA DE INICIO

ise si el programa requiere que se cargue otro disco. nicie la unidad mediante desconectar el reproductor de la alimentación, y vuélvalo

a conectar.

EL REPRODUCTOR NO RESPONDE AL CONTROL REMOTO

Apunte el control remoto directamente al sensor al frente del reproductor.
 Evite todos los obstáculos que puedan interferir con la trayectoria de la señal.
 Inspeccione o reemplace las pilas.
 NO HAY SONIDO

Revise las conexiones de audio.
 Si está usando un amplificador de alta fidelidad (Hi-Fi) , pruebe con otra fuente de sonido.
 Limpie el disco.

capacidad del sistema de audio.

NO SE PUEDE REPRODUCIR UN DISCO

NO SE PUEDE REPRODUCIR UN DISCO

Verifique que el disco se ha colocado correctamente en la bandeja de discos.

OLVIDÓ LA CONTRASEÑA

Sin un disco en la bandeja, ingrese 76418.

FUNCIÓN ALTERADA

El funcionamiento normal del sistema de audio puede ser alterado por interferencia externa.

Reinicie su sistema de audio desconectando y reconectando el cable de alimentación.

Advertencia: este equipo podría generar o usar energía de radiórrecuencia. Los cambios o modificaciones que se realicen a este equipo podrían causar interferencia perjudicial a menos que las modificaciones estén expresamente autorizadas en este manual. El usuario podría perde la autoridad de operar este equipo si se realiza un cambio o modificación no autorizado.

Información reguladora de FCC Parte 15

Camino la orientación la duciación de la antenia receptión.

Aumente la distancia entre el sistema de audio y el receptor.

Conecte el sistema de audio a una toma de corriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

Garantía Garantía limitada de un año
Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este sistema de audio
con reproductor de DVD NS-ES6111 nuevo ("el Producto"), que éste se encontrará
libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un
(1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe
ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración
de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía,
usted notifica a Insignia de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por
esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año a partir de la fecha en que compró el Producto. La
fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Periodo de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (as uexclusiva discrección); (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos, o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Insignia y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o repuestos después de que se vence el Periodo de Garantía, usted deberá pagar po

en Canada. ¿Qué es lo que no cubre la garantía? Capacitación del cliente Instalación Ajustes de configuración Daños cosméticos

Uso comercial
Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
Esta garantía tampoco cubre:
Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
Intento de reparación por personal no autorizado por Insignia para reparar el Producto

Intento de reparación por personal no autorizado por Insignia para reparar el Producto
Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con todas sus fallas
Consumibles, tales como fusibles o baterías
Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU
RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS
INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER
GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO,

GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO OFRECE NINGUINA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUAL QUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUINA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA MA CILINOS ESTADOS APOLVIACIAS Y LIBISDICCIONIES NINGUNA CARANTÍA VA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUES DEL PERÍODO DE GARANTÍA ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Copyright® 2009 Insignia. Insignia y el logotipo de Insignia son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus dueños respectivos. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

08-185